



Digitale nachtkijker
HIKMICRO CHEETAH Series

Gebruiksaanwijzing


Juridische informatie

©2022 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. De nieuwste versie van deze handleiding is te vinden op de HIKMICRO-website (<http://www.hikmicrotech.com>). Gebruik deze handleiding onder begeleiding en ondersteuning van professionals die zijn opgeleid voor het ondersteunen van het product.

Handelsmerken

 **HIKMICRO** en andere handelsmerken en logo's van HIKMICRO zijn eigendom van HIKMICRO in verschillende rechtsgebieden. Andere handelsmerken en logo's zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Vrijwaringsclausule

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN DEZE HANDLEIDING EN HET OMSCHREVEN PRODUCT, INCLUSIEF HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, GELEVERD 'ZOALS ZE ZIJN', INCLUSIEF 'FOUTEN EN GEBREKEN'. HIKMICRO GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER ZONDER BEPERKING, VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT DOOR U IS OP EIGEN RISICO. IN GEEN GEVAL IS HIKMICRO VERANTWOORDELIJK VOOR SPECIALE, BIJKOMENDE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, WAARONDER, ONDER ANDERE, SCHADE VAN VERLIES AAN ZAKELIJKE WINST, ZAKELIJKE ONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS, CORRUPTIE OF SYSTEMEN, OF VERLIES VAN DOCUMENTATIE, ONGEACHT OF DIT VOORTVLOEIT UIT CONTRACTBREUK, BENADELING (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAAKELIJKHEID OF ANDERS, MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, ZELFS ALS HIKMICRO OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN ZULKE SCHADE OF VERLIES.

U ERKENT DAT DE AARD VAN HET INTERNET INHERENTE VEILIGHEIDSRISICO'S INHOUDT EN DAT HIKMICRO GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSBESMETTINGEN OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET HIKMICRO IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. U GAAT AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET ALLE TOEPASBARE WETTEN EN UITSLUITEND U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE GARANTIE DAT UW GEBRUIK OVEREENSTEMT MET DE TOEPASBARE WET. U BENT VOORAL VERANTWOORDELIJK DAT HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT GEEN INBREUK MAAKT OP DE RECHTEN VAN DERDEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING DE RECHTEN VAN PUBLICITEIT, INTELLECTUEEL EIGENDOM, OF

GEGEVENSBESCHERMING EN ANDERE PRIVACYRECHTEN. U MAG DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN OM ILLEGAAL OP DIEREN TE JAGEN, DE PRIVACY TE SCHENDEN OF VOOR ENIG ANDER DOEL DAT ILLEGAAL IS DAN WEL SCHADELIJK VOOR HET OPENBAAR BELANG. U MAG DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN VOOR ENIGE ONWETTIG EINDGEBRUIK, MET INBEGRIJ VAN DE ONTWIKKELING OF DE PRODUCTIE VAN MASSAVERNIETIGINGSWAPENS, DE ONTWIKKELING OF DE PRODUCTIE VAN CHEMISCHE OF BIOLOGISCHE WAPENS, ALLE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN EVENTUELE NUCLEAIRE EXPLOSIEVEN OF ONVEILIGE NUCLEAIRE BRANDSTOF CYCLUS, OF TER ONDERSTEUNING VAN MENSENRECHTENSCHENDINGEN. IN HET GEVAL VAN ENIGE CONFLICTEN TUSSEN DEZE HANDLEIDING EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, PREVALEERT DE LAATSTE.

Informatie met betrekking tot regelgeving

EU-conformiteitsverklaring



Dit product en - indien van toepassing - de meegeleverde accessoires dragen het merkteken "CE" en voldoen derhalve aan de toepasselijke geharmoniseerde Europese normen onder richtlijn 2014/30/EU (EMCD), richtlijn 2014/35/EU (LVD) en richtlijn 2011/65/EU (RoHS).

De frequentiebanden en -modi en de nominale limieten van het uitgezonden vermogen (uitgestraald en/of geleid) die van toepassing zijn op dit radioapparaat, zijn de volgende: Wifi 2,4 GHz (2,4 GHz tot 2,4835 GHz), 20 dBm.






Richtlijn 2012/19/EU (WEEE-richtlijn): Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd mogen binnen de Europese Unie niet worden weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval. Lever dit product voor een juiste recycling in bij uw plaatselijke leverancier bij aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur, of breng het naar daarvoor aangewezen inzamelpunten. Raadpleeg voor meer informatie: www.recyclethis.info.



Richtlijn 2006/66/EG en zijn amendement 2013/56/EU (Batterijrichtlijn): Dit product bevat een batterij die binnen de Europese Unie niet mag worden weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval. Zie de productdocumentatie voor specifieke informatie over de batterij. De batterij is gemarkeerd met dit symbool, dat letters kan bevatten die cadmium (Cd), lood (Pb) of kwik (Hg) aanduiden. Lever de batterij voor een juiste recycling in bij uw leverancier of bij een daarvoor aangewezen inzamelpunt. Raadpleeg voor meer informatie: www.recyclethis.info.

Conventies voor symbolen

De symbolen die in dit document kunnen worden aangetroffen zijn als volgt gedefinieerd.

Symbool	Omschrijving
 Gevaar	Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.
 Voorzichtig	Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot schade aan apparatuur, gegevensverlies, verslechtering van de prestaties of onverwachte resultaten.
 Opmerking	Verschaft aanvullende informatie om belangrijke punten in de hoofdtekst te benadrukken of aan te vullen.

Veiligheidsinstructies

Deze instructies zijn bedoeld om te verzekeren dat de gebruiker het product juist kan gebruiken om gevaar of verlies van eigendommen te vermijden.

Wet- en regelgeving

- Gebruik van het product moet in strikte overeenstemming met de plaatselijke elektrische veiligheidsvoorschriften plaatsvinden.

Transport

- Bewaar het apparaat in de originele of soortgelijke verpakking tijdens vervoer.
- Bewaar alle verpakkingen voor toekomstig gebruik. In het geval van een defect moet u het apparaat terugsturen naar de fabriek met de originele verpakking. Transport zonder de originele verpakking kan leiden tot schade aan het apparaat, waarvoor wij geen verantwoordelijk erkennen.
- Laat het product niet vallen en stel het apparaat niet bloot aan schokken. Houd het toestel uit de buurt van magnetische velden.

Stroomvoorziening

- U dient de adapter zelf aan te schaffen. De ingangsspanning moet voldoen aan de Beperkte stroombron (5 VDC, 2A) volgens de IEC62368-norm. Zie de technische specificaties voor gedetailleerde informatie.
- Gebruik de door een gekwalificeerde fabrikant geleverde netstroomadapter. Raadpleeg de productspecificaties voor nauwkeurig omschreven vereisten omtrent de voeding.
- Zorg dat de stekker goed in het stopcontact zit.
- Sluit NOOIT meerdere apparaten aan op één voedingsadapter om oververhitting of brandgevaar door overbelasting te voorkomen.
- De batterijlader wordt meegeleverd in de verpakking. De ingangsspanning van de meegeleverde batterijlader moet voldoen aan de beperkte stroombron (5 VDC, 2A).
- De voedingsbron moet voldoen aan de Beperkte stroombron- of PS2-vereisten volgens de IEC 60950-1- of IEC 62368-1-norm.

Batterij

- Onjuist gebruik of onjuiste vervanging van de batterij kan resulteren in explosiegevaar. Vervang hem alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Het batterijtype is 18650 met de beschermingskaart. De batterijgrootte is 19 mm × 70 mm. De nominale spanning is 3,6 VDC en de batterijcapaciteit is 3200 mA. Voer gebruikte batterijen af in overeenstemming met de instructies van de batterij fabrikant.
- Zorg ervoor dat de batterijtemperatuur tijdens het opladen tussen 0 °C en 45 °C (32 °F tot 113 °F) ligt.
- Voor langdurige opslag van de batterij moet u ervoor zorgen dat deze elk half jaar volledig wordt opgeladen om de kwaliteit van de batterij te waarborgen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade.

- Laad geen andere batterijtypes op met de meegeleverde oplader. Zorg tijdens het opladen dat er zich geen brandbaar materiaal binnen een straal van 2 m van de oplader bevindt.
- Houd de batterij uit in de buurt van hitte- of open vuur. Vermijd direct zonlicht.
- Slik de batterij niet in om chemische brandwonden te voorkomen.
- Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.
- De batterij kan niet rechtstreeks met een externe voedingsbron worden opgeladen.
- Het apparaat kan niet worden opgeladen, gebruik de meegeleverde oplader om de batterij op te laden.
- U dient de adapter zelf aan te schaffen. De gebruiksomgeving van de adapter dient overeen te komen met die van het apparaat.

Onderhoud

- Als het product niet goed werkt, neem dan contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde servicecentrum. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor problemen die zijn veroorzaakt door ongeautoriseerde reparatie of onderhoud.
- Veeg het apparaat voorzichtig schoon met een schone doek en, indien nodig, een kleine hoeveelheid ethanol.
- Als de apparatuur wordt gebruikt op een manier die niet door de fabrikant is gespecificeerd, kan de bescherming van het apparaat worden aangetast.
- Maak de lens schoon met een zachte en droge doek of poetspapier om krassen te voorkomen.

Gebruiksomgeving

- Zorg dat de gebruiksomgeving voldoet aan de vereisten van het apparaat. De bedrijfstemperatuur moet -30°C tot 55°C (-22°F tot 131°F) zijn en de bedrijfsluchtvochtigheid moet 95% of minder zijn.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreem warme, koude, stoffige, corrosieve, zout-alkalische of vochtige omgevingen.
- Dit apparaat kan alleen veilig worden gebruikt onder 2000 meter boven de zeespiegel.
- Vermijd installatie van de apparatuur op een trillende ondergrond of op plaatsen die aan schokken onderhevig zijn (dit nalaten kan schade aan de apparatuur veroorzaken).
- Richt de lens NIET op de zon of een ander fel licht.

Noodgeval

- Als er rook, geur of geluid uit het apparaat komt, schakel het dan onmiddellijk uit, haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en neem contact op met het servicecentrum.

Laser



Wanneer laserapparatuur in gebruik is, zorg er dan voor dat de lens van het apparaat niet wordt blootgesteld aan de laserstraal, anders kan deze doorbranden. De laserstraling van het apparaat kan oogletsel en verbranding van de huid of brandbare stoffen veroorzaken. Zorg, voordat u de kunstlichtfunctie inschakelt, dat er zich geen mensen of brandbare stoffen voor de laserlens bevinden. Plaats het apparaat niet binnen het bereik van minderjarigen.

Adres fabrikant

Kamer 313, Unit B, Gebouw 2, 399 Danfeng Road, subdistrict Xixing, district Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, China
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Overzicht	1
1.1 Apparaatbeschrijving	1
1.2 Hoofdfuncies	1
1.3 Verschijning	1
Hoofdstuk 2 Voorbereiding	3
2.1 Kabelverbinding.....	3
2.2 Batterij plaatsen	3
2.3 Rail installeren	4
2.4 Aan-/uitzetten	5
2.5 Menubeschrijving	6
Hoofdstuk 3 Beeldinstellingen	7
3.1 De dioptrie verstellen.....	7
3.2 Focus aanpassen.....	7
3.3 Helderheid aanpassen.....	8
3.4 Contrast aanpassen	8
3.5 Smart IR instellen	8
3.6 Weergavemodus instellen	8
3.7 Digitale zoom aanpassen	9
3.8 Beeld-in-beeld-modus instellen.....	9
3.9 OSD instellen	10
3.9.1 Synchronisatietijd.....	10
3.10 Merklogo instellen	11
Hoofdstuk 4 Richtpuntinstellingen.....	12
4.1 Dradenkruisgroep selecteren.....	12
4.2 Dradenkruis instellen	13
4.3 Het dradenkruis corrigeren	14
Hoofdstuk 5 Afstand meten.....	16
Hoofdstuk 6 Afbeelding en video.....	17
6.1 Opname maken	17

6.2 Audio instellen.....	17
6.3 Video opnemen	18
6.4 Vooraf video opnemen	18
6.5 Bestanden exporteren.....	19
Hoofdstuk 7 Verbinding clientsoftware.....	20
Hoofdstuk 8 Taalinstellingen	21
Hoofdstuk 9 Eenheidsinstellingen	22
Hoofdstuk 10 Onderhoud	23
10.1 De apparaatinformatie bekijken.....	23
10.2 Apparaat upgraden	23
10.3 Apparaat resetten	24
Hoofdstuk 11 Veelgestelde vragen	25
11.1 Waarom staat de monitor uit?	25
11.2 De afbeelding is niet duidelijk, hoe kan ik het aanpassen?	25
11.3 Het vastleggen of opnemen mislukt. Wat is het probleem?	25
11.4 Waarom kan de pc het apparaat niet identificeren?	25
Hoofdstuk 12 Aanhangsel.....	26
12.1 Apparaatopdrachten	26
12.2 Apparaatcommunicatiematrix.....	26

Hoofdstuk 1 Overzicht

1.1 Apparaatbeschrijving


De digitale nachtkijker kan werken in elke omgevingsverlichting. De kijker heeft een geavanceerde HD-sensor en een OLED-display met een hoge resolutie die heldere beelden met alle kleuren levert overdag en het klassieke zwart-wit-zicht 's nachts. Het apparaat voldoet aan de behoeften van professionele jagers die tradities waarderen en technologische superioriteit nastreven.

1.2 Hoofdfuncties


- Afstandsmeting: Het apparaat kan de afstand tussen doel en apparaat detecteren.
- Verbinding clientsoftware: Het apparaat kan momentopnames maken, video's opnemen en parameters instellen met de HIKMICRO Sight-app nadat u het via een hotspot met uw telefoon heeft verbonden.
- Dradenkruiscorrectie: Met het dradenkruis kunt u snel en nauwkeurig op het doel richten.
- Weergavemodus: Het apparaat ondersteunt meerdere weergavemodi en u kunt de dagmodus, nachtmodus, ontwasemingsmodus of automatische modus instellen op basis van de scène.

1.3 Verschijning

De uiterlijke beschrijving van het bereik van de digitale nachtkijker wordt hieronder weergegeven. Houd het eigenlijke product aan als referentie.

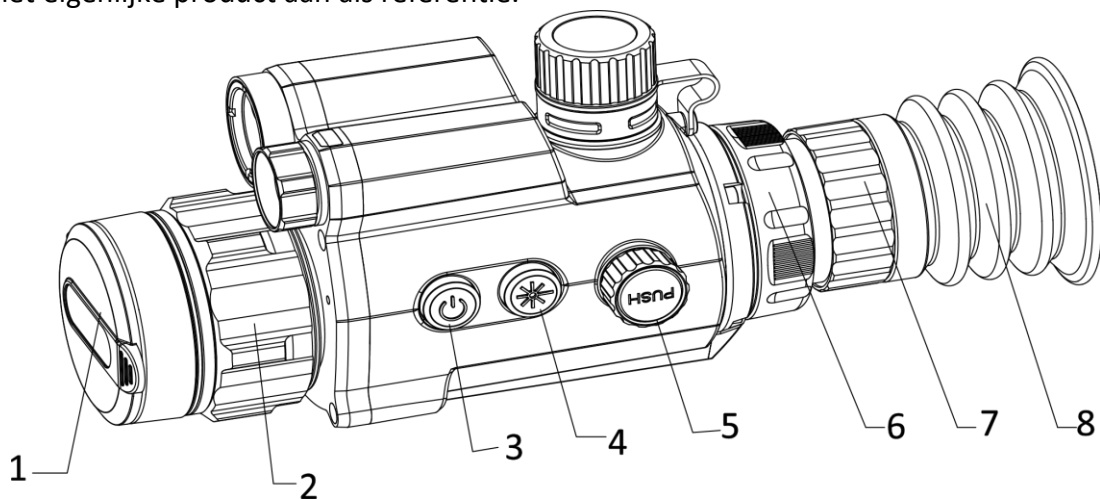

Gebruiksaanwijzing Digitale nachtkijker

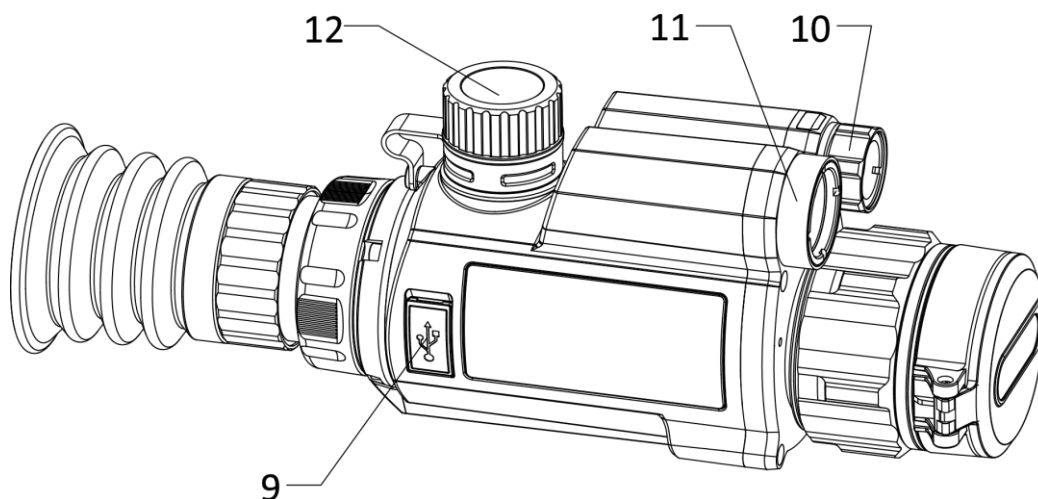

Afbeelding 1-1 Uiterlijk van het apparaat

Tabel 1-1 Knoppen en componenten

Nr.	Omschrijving	Functie
1	Lenskap	Bescherm de lens.
2	Focusing	Pas de focus aan om duidelijke doelen te vinden.
3	Aan/uit-toets	<ul style="list-style-type: none">• Druk in voor stand-by-modus/om het apparaat te wekken• Houd ingedrukt om in/uit te schakelen
4	Laser sleutel	<ul style="list-style-type: none">• Drukken: meet de afstand met laser• Houd vast: schakel de weergavemodi
5	Wiel	<ul style="list-style-type: none">• Druk op: start/stop opname• Houd ingedrukt: menu in gebruik• Draaien: verander naar digitale zoom
6	Bevestigingsring	Bevestig het oculair.
7	Dioptrieverstelring	Pas de dioptrierecorrectie aan.
8	Oculair	Het oogeinde van het apparaat. U kunt het doel vanuit dit deel bekijken.
9	Interface type C	Sluit het apparaat aan op de elektriciteit of verzend gegevens met een type-C-kabel.
10	Infrarood licht	Help om het doel duidelijk te bekijken in een donkere omgeving.
11	Laserafstandsmeter	De afstand met een laser meten.
12	Batterijvak	Plaats de batterij in het vak.
4 + 5	Laser sleutel + wiel	Druk hierop om snapshots vast te leggen.


Hoofdstuk 2 Voorbereiding

2.1 Kabelverbinding

Sluit het apparaat en de stroomadapter aan met een type-C-kabel om het apparaat in te schakelen. U kunt ook het apparaat verbinden met een pc om bestanden te exporteren.

Stappen

1. Til de klep van de kabelinterface op.
2. Verbind het apparaat en de netstroomadapter met een type-C-kabel om het apparaat in te schakelen. U kunt ook het apparaat verbinden met een pc om bestanden te exporteren.

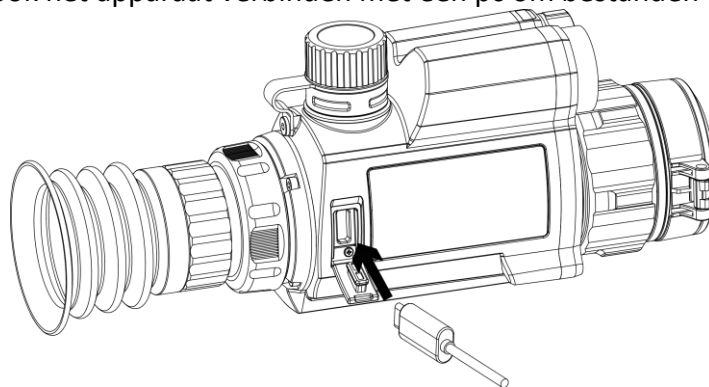


Afbeelding 2-1 Kabelverbinding

2.2 Batterij plaatsen

Plaats de batterijen in het batterijvak.


Stappen

1. Draai de batterijklep naar links om deze los te draaien.

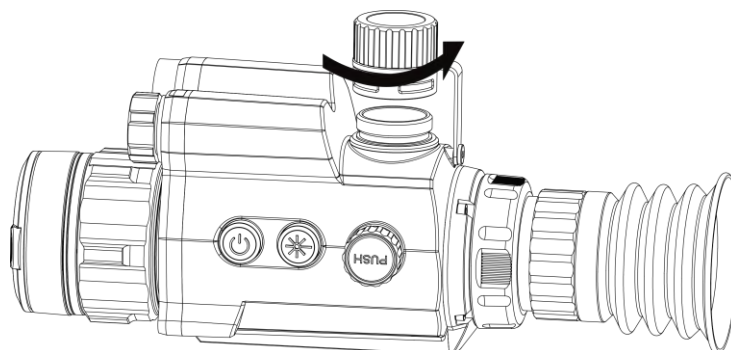


Afbeelding 2-2 Open batterijklepje

2. Plaats de batterij in het batterijvak met de plus-markering naar binnen.

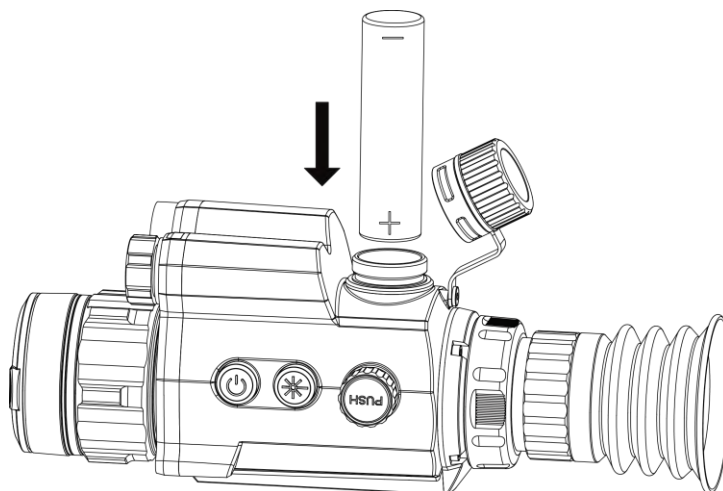

Afbeelding 2-3 Batterij plaatsen

3. Draai de batterijklep naar rechts om deze vast te draaien.

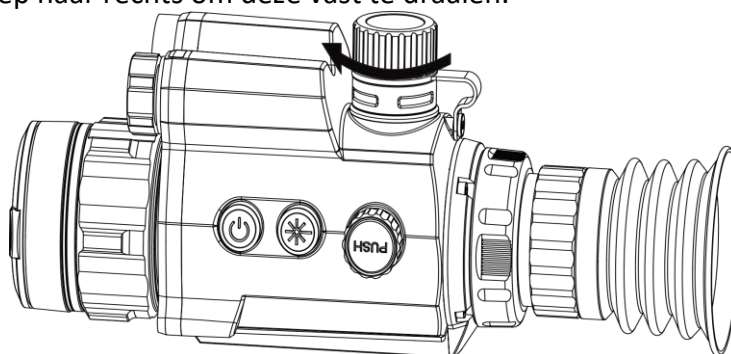

Afbeelding 2-4 Sluit batterijklepje

Opmerking

Verwijder de batterij uit het batterijvak als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.

2.3 Rail installeren

Plaats de batterijen in het batterijvak.


Voordat u begint

- Zet het apparaat eerst aan.

Gebruik een stofvrije doek om de basis van het apparaat en de rail schoon te maken.


Stappen

1. Lijn de installatiegaten op het apparaat en de rail uit.

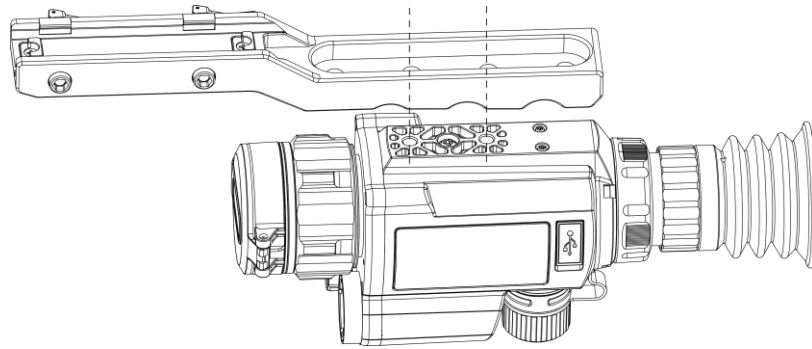


Afbeelding 2-5 Lijn de installatiegaten uit

2. Lijn de schroeven uit.

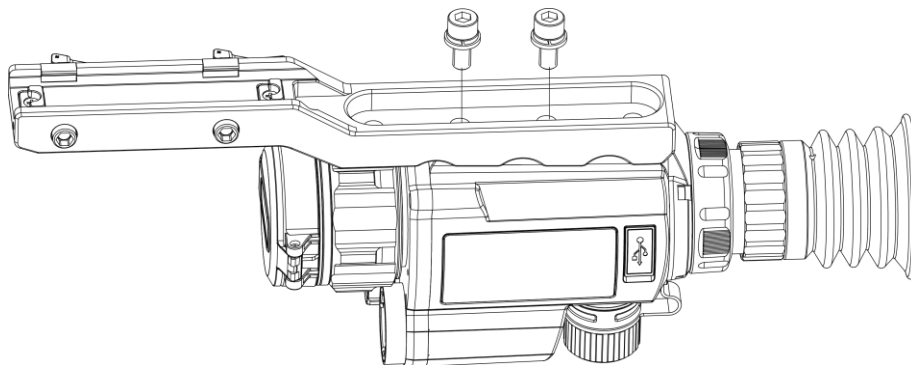

Afbeelding 2-6 Installeer de schroeven


3. Haal de schroeven aan om het apparaat vast te zetten.

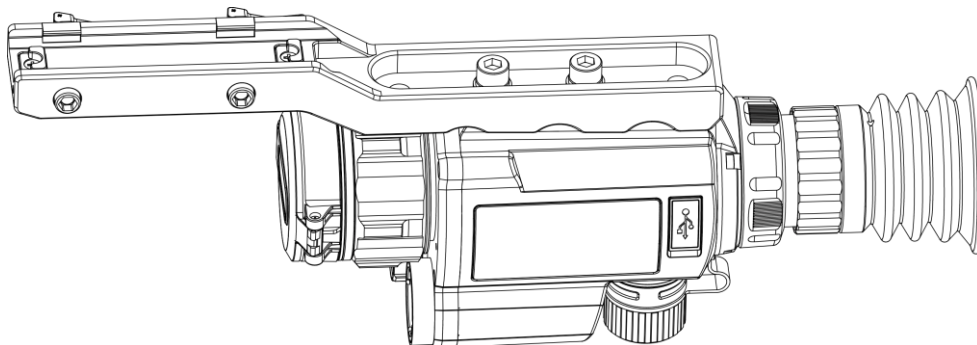


Afbeelding 2-7 Haal de schroeven aan

2.4 Aan-/uitzetten

Inschakelen

Houd, als de batterij voldoende is opgeladen,  ongeveer 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.


Uitgeschakeld

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u  2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.



Auto uitschakelen

Stel de automatische uitschakeltijd in voor uw apparaat, waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld volgens de ingestelde tijd.

Stappen


1. Houd de draaiknop ingedrukt om naar het menu te gaan.
2. Draai de draaiknop om  te selecteren en druk de draaiknop in om de gewenste automatische uitschakeltijd te selecteren.
3. Houd de draaiknop ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.

Opmerking

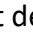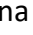- Het batterijpictogram geeft de batterijstatus weer.  betekent dat de batterij vol is en  betekent dat de batterij bijna leeg is.
 - Wanneer wordt weergegeven dat de batterij bijna leeg is, laadt u deze op.
 - Het aftellen voor automatisch uitschakelen begint opnieuw wanneer het apparaat uit de stand-bymodus komt, of wanneer het apparaat opnieuw wordt opgestart.
-

2.5 Menubeschrijving

Houd de draaiknop ingedrukt wanneer het apparaat is ingeschakeld om het menu weer te geven. In het menu kunt u de draaiknop draaien om functies te selecteren, op de draaiknop drukken om de geselecteerde functies te configureren en de draaiknop ingedrukt houden om het menu af te sluiten.

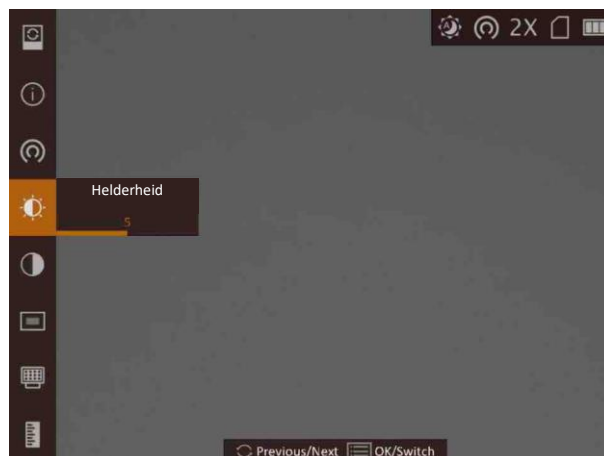


Afbeelding 2-8 Menu-interface

Hoofdstuk 3 Beeldinstellingen

3.1 De dioptrie verstellen

Stappen

1. Zet het apparaat aan.
2. Open de lenskap.
3. Houd het apparaat vast en zorg ervoor dat het oculair uw oog bedekt.
4. Draai aan de instelring tot de OSD-tekst of het beeld duidelijk is.

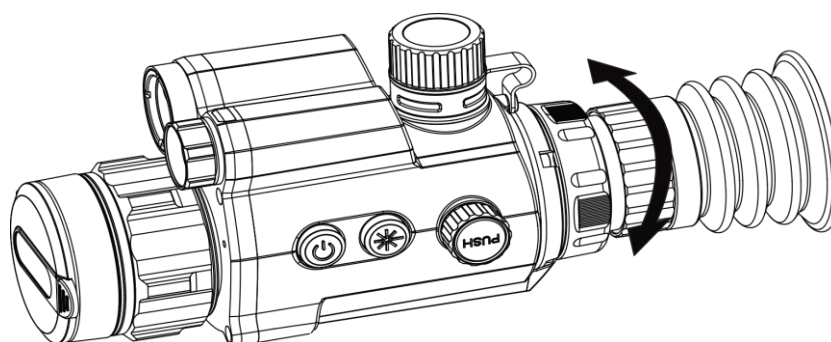

Afbeelding 3-1 De dioptrie verstellen


Opmerking

Raak bij het verstellen van de dioptrie het oppervlak van de lens NIET aan om te voorkomen dat er vlekken op de lens achterblijven.

3.2 Focus aanpassen

Stappen

1. Zet het apparaat aan.
2. Houd het apparaat vast en zorg ervoor dat het oculair uw oog bedekt.
3. Draai aan de focusring tot het beeld helder is.

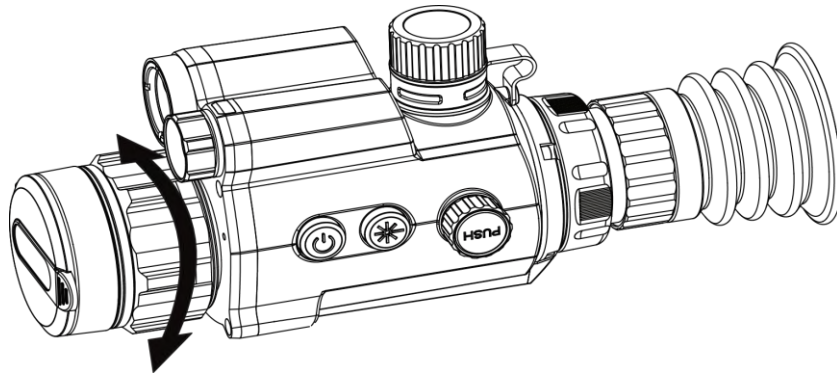


Afbeelding 3-2 Focus aanpassen


i Opmerking

Raak bij het scherpstellen het oppervlak van de lens niet aan om te voorkomen dat de lens vuil wordt.

3.3 Helderheid aanpassen


Draai in de menumodus aan het wiel om het wiel te selecteren  en druk op het wiel om de helderheid aan te passen.

3.4 Contrast aanpassen

Draai in de menumodus aan het wiel om het wiel te selecteren  druk erop om het beeldcontrast aan te passen.


3.5 Smart IR instellen


Overbelichting van het beeld kan optreden in een te heldere omgeving. De smart IR-functie helpt bij het aanpassen van de overbelichte beelden en kan het beeldeffect in de nachtmodus verbeteren door de helderheid van het extra licht aan te passen.

Draai in de menumodus aan het wiel om te selecteren en  druk op het wiel om deze functie te activeren.

3.6 Weergavemodus instellen

U kunt verschillende weergavemodi in verschillende scènes selecteren.

Houd  de liveweergave-interface ingedrukt om van weergavemodus te wisselen. Dag, nacht, ontwasemen en auto kunnen worden geselecteerd. De huidige modus wordt rechtsboven in de interface weergegeven.

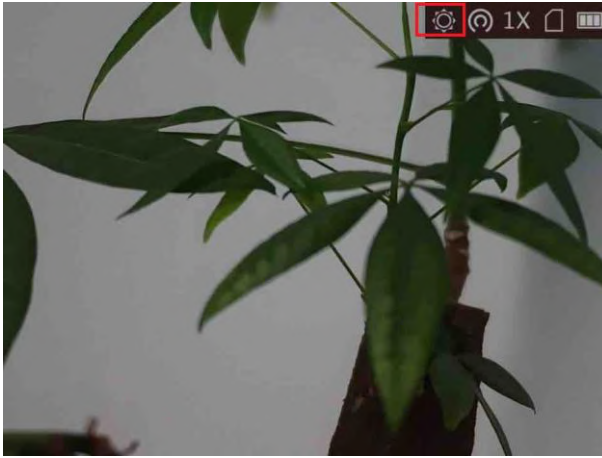

Afbeelding 3-3 Weergavemodus



Dag



Nacht



Automatisch





Ontwaseming


3.7 Digitale zoom aanpassen

Draai in de liveweergave-interface aan het wiel om de digitale zoom van het toestel te veranderen. De waarde van digitale zoom kan worden ingesteld op 1x, 2x, 4x, en 8x.

3.8 Beeld-in-beeld-modus instellen

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt in de weergavemodus om het menu te openen.
2. Selecteer , druk op het wiel om de PIP-functie in te schakelen. De details worden midden boven de afbeelding weergegeven.
3. U kunt ook  op de live view-interface drukken om de PIP-functie in of uit te schakelen.

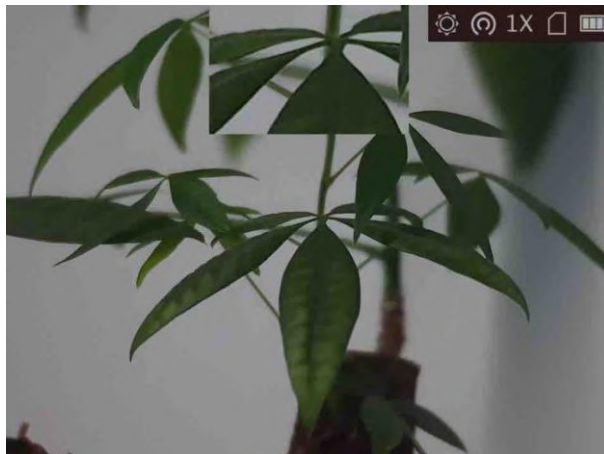

Afbeelding 3-4 PIP Effect

4. Houd de draaiknop ingedrukt om af te sluiten.


Opmerking

- Als het dradenkruis is ingeschakeld, is de PIP-weergave het detail van het dradenkruis. Als het dradenkruis niet is ingeschakeld, is de PIP-weergave het detail van het centrale gedeelte.
 - Als digitale zoom is ingeschakeld, zoomt de PIP-weergave ook. Als de digitale zoomfactor groter is dan 4, zoomt de PIP niet.
-

3.9 OSD instellen


U kunt kiezen of u de OSD-informatie op de liveweergave-interface wilt weergeven in deze functie.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Draai de draaiknop om  te selecteren en druk op de draaiknop om naar de OSD-instellingeninterface te gaan.
3. Draai de draaiknop om de OSD-informatie te selecteren die u wilt weergeven of verbergen.
4. Druk op de draaiknop om de geselecteerde OSD-informatie in of uit te schakelen.

3.9.1 Synchronisatietijd

Stappen


1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Draai de draaiknop om  te selecteren en druk op de draaiknop om de interface met de tijdstellingen te openen.
3. Druk op de draaiknop om van tijdsysteem te wisselen en draai de draaiknop om de tijd en datum die u wilt synchroniseren, te selecteren.

4. Druk op de draaiknop om te synchroniseren uur, minuut, seconde, jaar, maand of dag te selecteren.
5. Draai de draaiknop om uw selectie voor uur, minuut, seconde, jaar, maand of dag te wijzigen en druk nogmaals op de draaiknop om de instellingen te voltooien.
6. Houd de draaiknop ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

3.10 Merklogo instellen

U kunt een merklogo toevoegen aan de liveweergave-interface.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Draai aan het wiel om  te selecteren.
3. Druk op de draaiknop om **Merklogo** in te schakelen.
4. Houd de draaiknop ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

Resultaat


Het merklogo wordt rechtsonder in de afbeelding en video weergegeven.

Hoofdstuk 4 Richtpuntinstellingen

4.1 Dradenkruisgroep selecteren

Als verschillende gebruikers hetzelfde apparaat gebruiken, kunnen de gebruikers de dradenkruisinstellingen configureren en opslaan in hun respectievelijke dradenkruisgroep.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt in de weergavemodus om het menu te openen.
2. Draai aan het wiel om  te selecteren.
3. Druk op de draaiknop om de dradenkruisgroep te wijzigen.
4. Houd de draaiknop ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.

Resultaat

De informatie over het dradenkruis wordt rechtsboven in de afbeelding weergegeven. Bijvoorbeeld: A3-100 m betekent dat u dradenkruis nr. 3 in dradenkruisgroep A gebruikt en het ingestelde bereik 100 m is.



Afbeelding 4-1 Dradenkruisgroep instellen

Opmerking

Er zijn in totaal 5 dradenkruisgroepen en u kunt in elke dradenkruisgroep 5 dradenkruizen configureren.


4.2 Dradenkruis instellen

U kunt een dradenkruis in de huidige dradenkruisgroep selecteren en parameters zoals type, kleur en positie voor het dradenkruis instellen.

Voordat u begint

Selecteer eerst een dradenkruisgroep.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt in de weergavemodus om het menu te openen.
2. Draai aan de draaiknop om  te selecteren en druk op de draaiknop om de interface voor het instellen van het dradenkruis te openen.
3. Druk op de draaiknop om een dradenkruisnummer te selecteren. Selecteer **UIT** om het dradenkruis uit te schakelen.
4. Stel het type dradenkruis in.
 - 1) Draai in de interface voor het instellen van het dradenkruis aan de draaiknop om **Type** te selecteren.
 - 2) Druk op de draaiknop om het type dradenkruis te selecteren. Er kunnen 5 types dradenkruizen worden geselecteerd.



5. Stel de kleur van het dradenkruis in.
 - 1) Draai aan de draaiknop om **Kleur** te selecteren.
 - 2) Druk op de draaiknop om de kleur van het dradenkruis te wijzigen.
6. (Optioneel) Herhaal stappen 3 t/m 6 om de kleur voor andere dradenkruizen in deze groep in te stellen.


Opmerking

Wanneer u het dradenkruisnummer verandert, verschijnt er een melding op de interface. Selecteer **OK** om de parameters voor het huidige dradenkruis op te slaan.

7. Houd de draaiknop ingedrukt om de interface volgens de melding te verlaten.
 - **OK**: Sla de parameter op en verlaat.
 - **Annuleren**: Verlaat en sla de parameter niet op.

Opmerking

- Er kunnen 5 dradenkruisen in een dradenkruisgroep worden geconfigureerd.
- Als de PIP-functie is ingeschakeld, kan het doel worden vergroot op de interface.

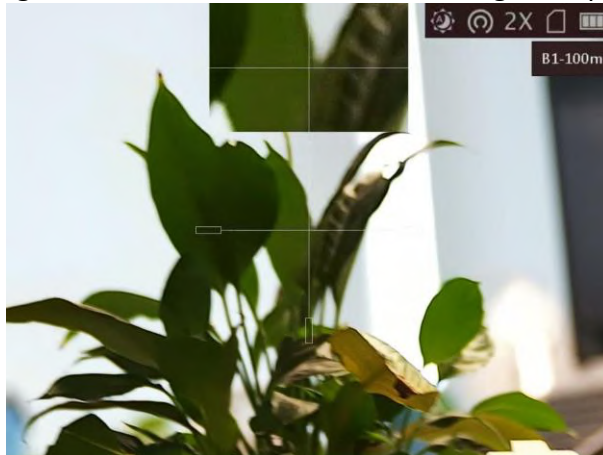

Afbeelding 4-2 PIP-effect in dradenkruismodus


4.3 Het dradenkruis corrigeren

Door het dradenkruis te corrigeren, kunt u met hoge nauwkeurigheid op het doel richten door de compensatie tussen het grote dradenkruis en het kleine dradenkruis te markeren.

Voordat u begint

Selecteer eerst een dradenkruisgroep.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt in de weergavemodus om het menu te openen.
2. Draai aan de draaiknop om  te selecteren en druk op de draaiknop om de interface voor het instellen van het dradenkruis te openen.
3. Druk op de draaiknop om een dradenkruisnummer dat u wilt corrigeren, te selecteren.
4. Stel de afstand tot het doel in.
 - 1) Draai de draaiknop om **Afstand** te selecteren.
 - 2) Druk op de draaiknop om het nummer dat u wilt wijzigen, te selecteren.
 - 3) Draai de draaiknop om het nummer te wijzigen.
5. (Optioneel) Draai aan de draaiknop om **Bevriezen** te selecteren en druk op de draaiknop om de functie in te schakelen.

Opmerking

Wanneer u de bevroren functie inschakelt in het dradenkruis, kunt u de positie van de cursor op een bevroren afbeelding aanpassen. Deze functie kan trillende beelden voorkomen.

6. Stel de positie van het dradenkruis in.

- 1) Richt het grote dradenkruis op het doel.
- 2) (Optioneel) Draai aan de draaiknop om **Zoomen** te selecteren en druk op de draaiknop om de zoomfactor te wijzigen.
- 3) Draai aan de draaiknop om de coördinaten te selecteren en druk op de draaiknop om de X- en Y-as om te wisselen.
- 4) Draai aan de draaiknop om het dradenkruis naar de positie van het doel te verplaatsen. Het kleine dradenkruis geeft de beginpositie van het dradenkruis aan.



7. (Optioneel) Herhaal stappen 3 t/m 6 om de positie voor andere dradenkruizen in deze groep in te stellen.

Opmerking

Wanneer u het dradenkruisnummer verandert, verschijnt er een melding op de interface. Selecteer **OK** om de parameters voor het huidige dradenkruis op te slaan.

8. Houd de draaiknop ingedrukt om de interface volgens de melding te verlaten.

- **OK:** Sla de parameter op en verlaat.
- **Annuleren:** Verlaat maar sla de parameters niet op.





Hoofdstuk 5 Afstand meten

Het apparaat kan de afstand tussen het doel en de waarnemingspositie met een laser meten.

Voordat u begint


Houd bij het meten van de afstand de hand en de positie stil. Anders kan de nauwkeurigheid worden beïnvloed.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Draai de draaiknop om  te selecteren en druk op de draaiknop om naar de interface van de laserafstandsmeting te gaan.
3. Druk op de draaiknop om **Laserafstandsmeting** in te schakelen.
4. Draai de draaiknop om de modus voor de laserafstandsmeting te selecteren en druk op de draaiknop om te bevestigen. Eenmalige en continue modi kunnen worden geselecteerd.
 -  betekent dat de afstand continu wordt gemeten en dat de duur van de meting kan worden geselecteerd. Het meetresultaat wordt elke seconde vernieuwd.
 -  betekent dat de afstand eenmaal wordt gemeten.
5. Houd de draaiknop ingedrukt om terug te keren naar de liveweergave-interface.
6. Richt de cursor op het doel en druk erop  erop om de doelafstand te meten.

Resultaat

Het resultaat van de afstandsmeting wordt rechtsboven in het beeld weergegeven.

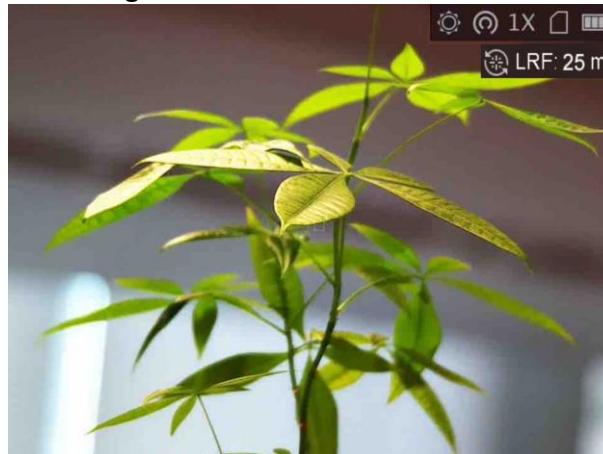

Afbeelding 5-1 Resultaat afstandsmeting

Hoofdstuk 6 Afbeelding en video

U kunt handmatig video opnemen of beeld vastleggen wanneer liveweergave wordt weergegeven.

6.1 Opname maken

In de hoofdinterface voor liveweergave drukken  en draaien aan het wiel tegelijkertijd wiel om beelden vast te leggen.



Opmerking


Wanneer de opname slaagt bevriest het beeld gedurende 1 seconde en verschijnt er een melding op het scherm.

Voor het exporteren van vastgelegde foto's raadpleegt u ***Bestanden exporteren***.

6.2 Audio instellen

Als u de audiofunctie inschakelt, wordt het geluid opgenomen met de video. Als de video harde geluiden bevat, kunt u deze functie uitschakelen.


Stappen

1. Houd in de hoofdliveweergave de draaiknop ingedrukt om het menu weer te geven.
2. Draai aan het wiel om  te selecteren.
3. Druk op de draaiknop om deze functie in of uit te schakelen.
4. Houd de draaiknop ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.

6.3 Video opnemen

Stappen

1. Houd in de live view-interface het wiel ingedrukt om de opname te starten.

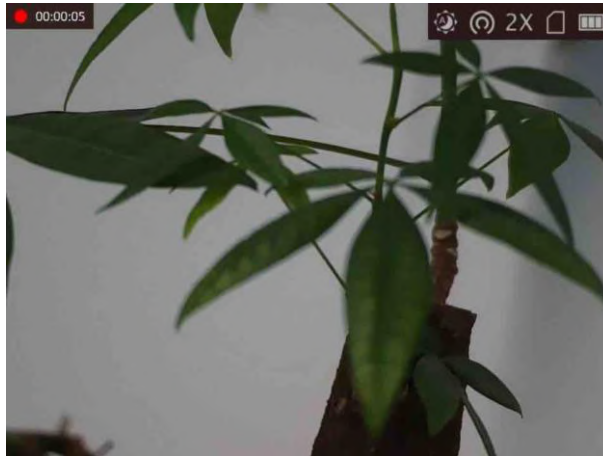

Afbeelding 6-1 Opname starten

De linkerbovenhoek van het beeld toont informatie over de opnametijd.

2. Druk nogmaals op het wiel om de opname te stoppen.


Wat nu te doen

Voor het exporteren van opnamebestanden raadpleegt u **Bestanden exporteren**.

6.4 Vooraf video opnemen

Nadat u deze functie hebt ingeschakeld en de tijd voor vooraf opnemen hebt geselecteerd, kan het apparaat de opname automatisch uitvoeren 7, 10 of 15 seconden vóór de terugslagactivering en de opname beëindigen 7, 10 of 15 seconden na de terugslagactivering.

Stappen

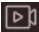1. Houd in de hoofdleveweergave de draaiknop ingedrukt om het menu weer te geven.
2. Draai aan het wiel om  te selecteren.
3. Druk op het wiel om de tijd voor vooraf opnemen te schakelen. U hebt de keuze uit 7 s, 10 s en 15 s.
4. Houd de draaiknop ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.

Opmerking

Als u continu terugslag activeert, neemt het apparaat de 7, 10 of 15 seconden voor de eerste terugslag op en eindigt het de opname 7, 10 of 15 seconden na de laatste terugslag.

Wat nu te doen

Voor het exporteren van opnamebestanden raadpleegt u **Bestanden exporteren**.

6.5 Bestanden exporteren

Deze functie wordt gebruikt om opgenomen video's en foto's te exporteren.

Voordat u begint

- Schakel de hotspot-functie uit.
- Schakel het apparaat in nadat u het met uw PC hebt verbonden, en laat het apparaat 10 tot 15 seconden ingeschakeld staan voordat u andere handelingen verricht.

Stappen

1. Sluit het apparaat en de PC aan met een Type-C-kabel.

Opmerking

Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld wanneer u de kabel aansluit.

2. Open de computer en selecteer de harde schijf van het apparaat. Ga naar de **DCIM**-map en zoek de map die genoemd is naar het opnamejaar en -maand. Bijvoorbeeld, als u een foto maakt of een video opneemt in juni 2021, ga dan naar **DCIM → 202106** om de foto of video te vinden.
3. Selecteer en kopieer de bestanden naar de PC.
4. Koppel het apparaat los van uw PC.


Opmerking

- Het apparaat geeft de beelden weer wanneer u het aansluit op de PC, maar functies zoals opnemen, vastleggen en hotspot zijn uitgeschakeld.
 - Wanneer u het apparaat voor de eerste keer met de PC verbindt wordt het stuurprogramma automatisch geïnstalleerd.
-

Hoofdstuk 7 Verbinding clientsoftware

Verbind het apparaat met de HIKMICRO Sight App via hotspot, daarna kunt u foto's maken, video's opnemen of parameters configureren op uw telefoon.

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het apparaatmenu te tonen.
2. Druk op  om de hotspotfunctie in te schakelen.
3. Schakel het WLAN van uw telefoon in en maak verbinding met de hotspot.
 - Hotspotnaam: WLAN-IPTS-serienr.
 - Hotspotwachtwoord: de laatste 9 cijfers van het serienummer.
4. Scan de QR-code om de app te downloaden en installeren.



Android-systeem



iOS-systeem

5. Open de app en verbind uw telefoon met het apparaat. U kunt de interface van het apparaat op uw telefoon bekijken.


Opmerking

- Het apparaat kan geen verbinding maken met de app als meerdere malen een verkeerd wachtwoord wordt ingevoerd. Raadpleeg **Apparaat resetten** om de instellingen van het apparaat te herstellen en maak opnieuw verbinding met de app.
 - Het apparaat moet voor het eerste gebruik worden geactiveerd. Het standaardwachtwoord moet na de activering worden gewijzigd.
-

Hoofdstuk 8 Taalinstellingen

Met deze functie kunt u de taal van het apparaat kiezen.


Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Draai het wiel om  te selecteren en druk op het wiel om de taalconfiguratie-interface te openen.
3. Draai de draaiknop om de gewenste taal te selecteren en druk op de draaiknop om te bevestigen.

Hoofdstuk 9 Eenheidsinstellingen

U kunt de eenheid schakelen voor de afstandsmetingsfunctie en de dradenkruisfunctie.

Stappen


1. Houd de draaiknop ingedrukt om het menu te tonen.
2. Draai de draaiknop om  te selecteren en druk op de draaiknop om de eenheid te wisselen. **Yard** en **m** kunt u selecteren.
3. Houd de draaiknop ingedrukt om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

Hoofdstuk 10 Onderhoud

Dit hoofdstuk beschrijft het controleren van de apparaatgegevens, het upgraden van het apparaat en het terugzetten naar de fabrieksinstellingen, enz.

10.1 De apparaatinformatie bekijken

Stappen


1. Houd de draaiknop ingedrukt om het apparaatmenu te tonen.
2. Selecteer  en druk op de draaiknop. U kunt de apparaatgegevens bekijken, zoals de versie en het serienummer.

10.2 Apparaat upgraden

Voordat u begint

- Schaf eerst het upgradepakket aan.
- Zorg ervoor dat de hotspotfunctie is uitgeschakeld.
- Schakel het apparaat in nadat u het met uw PC hebt verbonden, en laat het apparaat 10 tot 15 seconden ingeschakeld staan voordat u andere handelingen verricht.

Stappen

1. Sluit het apparaat met een kabel aan op uw PC en zet het apparaat aan.
2. Open de gevonden schijf, kopieer het upgradebestand en plak het in de rootdirectory van het apparaat.
3. Houd  ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten en het apparaat wordt automatisch geüpgraded. De voortgang van de upgrade wordt weergegeven in de hoofdinterface.


Opmerking

Zorg er tijdens de upgrade voor dat het apparaat is verbonden met uw PC. Anders kan dit leiden tot het onnodig mislukken van de upgrade, beschadiging van de firmware, enz.

4. Herhaal de bovenstaande stappen om alle firmwarepakketten een voor een te upgraden.

10.3 Apparaat resetten

Stappen

1. Houd de draaiknop ingedrukt om het apparaatmenu te tonen.
2. Draai de draaiknop om  te selecteren en druk op de draaiknop om het apparaat te herstellen naar de standaardinstellingen volgens de meldingen.

Hoofdstuk 11 Veelgestelde vragen

11.1 Waarom staat de monitor uit?

Controleer of de batterij van het toestel leeg is. Sluit het apparaat aan op de elektriciteitsvoorziening en schakel het apparaat aan om de monitor te controleren.

11.2 De afbeelding is niet duidelijk, hoe kan ik het aanpassen?

Draai aan de diopterinstelknop totdat het beeld scherp is. Raadpleeg sectie 3.1.

11.3 Het vastleggen of opnemen mislukt. Wat is het probleem?

Controleer de volgende punten.

- Of het apparaat is aangesloten op uw PC. Het vastleggen of opnemen in deze status is uitgeschakeld.
- Of de opslagruimte vol is.
- Of de batterij van het apparaat leeg is.

11.4 Waarom kan de pc het apparaat niet identificeren?

Controleer de volgende punten.

- Of het apparaat met de meegeleverde USB-kabel op uw PC is aangesloten.
- Als u andere USB-kabels gebruikt, zorg er dan voor dat de kabellengte niet langer is dan 1 m.

Hoofdstuk 12 Aanhangsel

12.1 Apparaatopdrachten


Scan de volgende QR-code om algemene seriële poortopdrachten van het apparaat te verkrijgen. Merk op dat de opdrachtenlijst de veelgebruikte seriële poortopdrachten voor thermische camera's van HIKMICRO bevat.



12.2 Apparaatcommunicatiematrix

Scan de volgende QR-code om apparaatcommunicatiematrix te verkrijgen. Merk op dat de matrix alle communicatiepoorten van thermische camera's van HIKMICRO bevat.



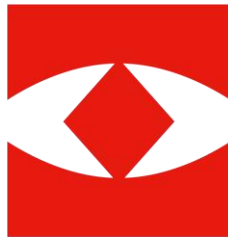

HIKMICRO

See the World in a New Way



Facebook: HIKMICRO Outdoor Instagram: hikmicro_outdoor

YouTube: HIKMICRO Outdoor

LinkedIn: HIKMICRO